

EGIS 6601 Latausrele

Mini Automatic Charging Relay (D-VSR) – Asennusohje

Varoitus

- Irrota kaikki akut tai muut virtalähteet sähköjärjestelmästä **ennen asennusta**, jotta vältetään sähköisku tai laitteen vaurioituminen.
- Tämä ohje auttaa tuotteen asennuksessa, mutta ei korvaa sähköjärjestelmien perusteiden tuntemusta.
- **Suositellaan, että pätevä sähköalan ammattilainen tekee asennuksen.**



Asennus

1. Irrota rengasliitin **BAT**-navasta.
 2. Kytke **käynnistysakku (start battery)** liittimeen **ENG**.
 3. Kytke **kulutusakku (house battery)** liittimeen **BAT**.
 4. Kytke **maa (ground)** DVSR-laitteen **GND-pikaliittimeen**.
 5. Kytke **KEY**-rengasliitin **BAT**-napaan.
- Vaihtoehtoisesti johdon voi katkaista ja kytkeä **+12/24 V virta-avaimen kautta**, jolloin DVSR sammuu kokonaan kun virrat katkaistaan.

Lisätoiminnot (valinnaiset)

Etä-LED

- Käytä järjestelmän jännitettä (12 V tai 24 V).
- LED-miinus → **LED-liitin**
- LED-plus → **+Vdc**, sulakkeen kautta.

Manuaalinen ohitus

- Vedä maajohto **MANU-liittimeen** ja kytkimeen.
- Kun maadoitus annetaan, **rele kytkeytyy päälle**.

Asennus


- Laite voidaan asentaa
- Paneeliasennuksena
- pinta-asennuksena

EGIS 6601 Latausrele

Tekniset tiedot 12V/ 24V arvot ilmoitettu erikseen

- Nimellisjännite 12 / 24 V (automaattinen tunnistus)
- Kytkeänsjännite (Combine) 13.3 V / 26.6 V
- Avausjännite (Open) 12.8 V / 25.6 V
- Jatkuva virta 125 A
- Hetkellinen virta 140 A
- Alijännitesuoja 9.5 V / 19 V
- Ylijännitesuoja 16 V / 30 V
- Virrankulutus käytössä 270 mA
- Virrankulutus valmiustilassa 3 mA
- Liittimet M6
- Suojausluokka IP67
- Sytytysuojaus ISO 8846 / SAE J1171
- Runko Lasikuituvahvistettu nylon

System Diagram

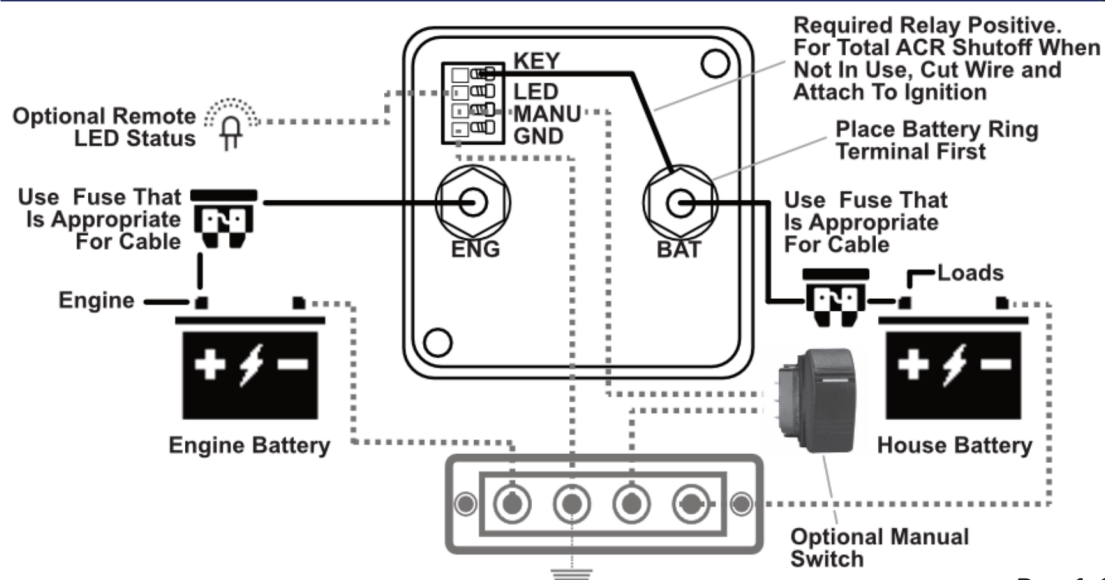

Rev 1.1